



九阳股份有限公司 Joyoung Company Limited

地 址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号传 真: 0531-87901901 邮政编码 250118 网 址: www.joyoung.com.cn

全国服务热线: 0531-87918008 0531-87901018 4006-186-999

使用说明书

紫砂煲

型号: JYZS-K421/K521



目录

产品简介	1-2
天然繁砂	2
产品规格—————	2-3
产品优点—————	3
功能简介	3-4
操作方法	5-8
清洗方法—————	8
注意事項	9
故障检查	9-10
电基原理图	10
维修服务规定————	10
姜益明伽	10

产品简介

人和电路控制条甲省砂黄选用优质天然紫砂即、差。符合美国食品和商品 管理局(FDA)标准,绿色环保。

采用独特的高效能三维立体加热系统设计,食物受热更均匀,美味高效。 采用仅限高效发热带及发热片,寿命长,药电低。

能电脑控制,有便便老火汤、快速额汤、便粥、保温、预约时间、烹饪时间等多种一量运功能,使用方便省心。





天然紫砂

重砂为中国所独有,深藏于山腹地层中,是不含任何有害物质的纯天然矿产资源。含有多种人体所需的微量元素和矿物质。用量炊具。能分類食物中的脂肪。 伏化食物中的酸碱度,对于人体养生保健有很好的功效。同时确保食物的解除。



产品规格

类别	型号	电源	額定功率(▼)	容积(L)	重量 (Kg)
紫砂煲-	JYZS-K421	220V~/50Hz	450	4.0	4. 8
	JYZS-K521		550	5.0	5. 5

产品优点

三维立体加热,食物受热更充分均匀。



紫砂胆含有多种对人体有益的微量元素,绿色环保。



紫砂胆内有米水比例制度线、使用轻松,方便。



人工智能电脑控制,一键通功能、操作简单方便。




特设9.5小时烹饪时间、预约时间,双重预约功能。



故障代码显示, 使用安全、放心。

功能简介

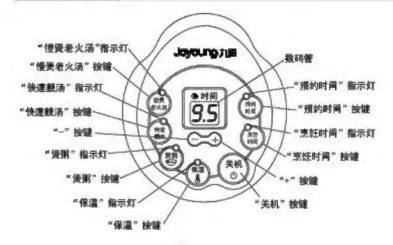

1、快速整运功能。

推电脑芯片根据证明、水等因素自动控制加热功率。充分模拟程火煮沸、小火慢 类、文火保温的是运过程,形成完美的复深加热自能,只有轻轻一按"快速载运"能。 就可以自动烹饪出真正的整溢。"烹饪时间"完成后。本机自动进入5小时保温状态。 连情化设计放心信心。

2. 黄素功能:

费用基本片型器法料、水等需要自动控制加热功率。充分模拟强火资源、小火慢 施、文火保温的更添过程。形成完美的更影加热曲线。经是一性"更要"键。就可以 烹饪出养有可口的银影。"烹饪时间"完成后,本机自动进入5小时保温状态,意情化 设计放心信心。

3. 慢便老火运功能。

股市里芯片根据汤料、水等因素自动控制加热功率。充分模拟层火黄族、小火慢 底、烟火烟器、文火保温的黄老火都延的烹饪过程。形成完美的老火运加热负益。 轻轻一按"慢黄老火汤"键。就可以烹饪出真正的老火量汤。"烹饪时间"完成后,本 机自动进入5小时俱温状态。

4.保護功能。

技下"保溫"號。保溫功能指示灯亮。进入"保溫"功能。过程如下。采用溫度維持在10°C-75°C的功率保溫5小时。保溫信京后輪鳴楼第10声提示用户。提示信京后 自动美机,同时保溫指示灯熄灭。该过程只有保溫灯光于常亮。

5. 烹饪时间功能。

通过"烹饪时间"触和"+"、"-"调整键。可实现设定烹饪时间功能。例如:应通 过调整上述三量。设定烹饪时间为5小时,到本机5小时后自给停止加热。进入保量 状态。

6. 預的时间功能:

首先选择"预约时间"功能,进过"。"、"一"就调整确认预约时间,再选择确定"慢 便老火汤"、"快速致汤"、"便器"、中的恋性功能,调整并确认"恋狂时间"。5岁特 后首先进入预约中,数码管具示预约时间,并进行预计时。预约相京后,进入恋狂 时间显示。使用"关机"就可解除或转点"预约时间"功能。

操作方法

直接烹饪食物

1 首先用溫水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净, 并用干布将紫砂胆外表面和机体内部发热盘表面擦干, 然后将紫砂胆放入电炖锅内。



2 往營砂胆内放入食物、水。注意不要超过其容量的80%。



3 接通电源(220V~/50Hz),所有指示灯和数码管各字段全部点亮约1秒,转鸣器也响1秒,然后除数码管显示"0.0"外,其他灯都熄灭。此过程可以让用户在使用前检查所有显示和峰鸣器是否正常。1秒后,自动进入特机状态,等待操作。



4 选择按下主功能键("慢费老火汤"、"快速骸汤"、 "费粥"、"保温"),该主功能键指示灯闪烁5秒后常亮。



5 如果要终止此项主功能,只需按一下"关机"键,此 时所有指示灯熄灭,数码管显示0.0。



6 在此主功能(保温功能除外)运行结束后,自动进入 保温状态,保温指示灯点亮,数码管显示5.0。



7 如果要在烹饪时中途终止,只需按一下"关机"键,此时所有指示灯不亮,数码管显示0.0。



使用烹饪时间功能烹饪食物

1 首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净, 并用干布将紫砂胆外表面和机体内部发热盘表面擦干,然 后将紫砂胆放入电炖锅内。



2 往紫砂胆内放入食物、水。注意不要超过其容量的80%。



3 接通电源(220V~/50kz),所有指示灯和数码管各字段全部点亮约1秒,蜂鸣器也明1秒。然后除数码管显示"0.0"外,其他灯都熄灭。此过程可以让用户在使用前检查所有显示和蜂鸣器是否正常。1秒后,自动进入特机状态,等待操作。



4 选择按下主功能键("慢慢老火汤"、"快速舰汤"、"曼 粥"、),保温功能除外:该主功能键指示灯闪烁。



5 在主功能指示灯闪烁时,数码管显示本功能基本时间, 按一下"烹饪时间"键,再按"+"、"-"调整键,可在本功 能基本时间到9.5小时之间设定烹饪时间。



6 停止按键约5秒钟后,该项主功能指示灯由闪烁变为常亮,数码管显示烹饪时间进行倒计时,本机开始工作。



7 如果要终止此项主功能,只需按一下"关机"键,此时所有指示灯熄灭,数码管显示0.0。



8 在此主功能《保溫功能除外》运行结束后,自动进入保 湿状态,保温指示灯点亮,数码管显示5.0。



9 如果要在烹饪时中途终止,只需按一下"关机"键,此时所有指示灯不亮,数码管显示0.0。



使用预约时间功能烹饪食物

1 首先用溫水及中性清洗連担索砂型、紫砂盖清洗干净。并用干布将索砂型外表面和机体内部设施直接面接干。然后将 重砂型放入电烙锅内。



2 柱面砂脏内丝入金件、水。注意不要组过其容量的50%。



3 接通由源(220V~/50Hz)。原有指示灯和數與使各字徵 全部点亮的1秒。蜂鸣器也前1秒。然后除数码管显示"0.0" 外。其他灯器熄灭。此过银可以让用户在使用前检查所有显示和蜂鸣器是否正常。1秒后。自动进入符机状态。等特量 作。



4 接一下"预约时间"装。再接"+"、"-"调整装。可在D.5小 时到B.5小时之间选择设定预约时间。



5 再按主功能額("慢費老火揚"、"快速獲湯"、"便彌"、)。 保溫功能維养。该主功能養樹原灯闪烁。約5秒幹后,監码餐 星原類的时间并进行側計时。預的时间侧計时需成后、股码 餐量原主功能基本时间、本机开始工作。



8 知果还要进行重短时间设定。在主功能指示灯闪烁时。数 码管显示本功能基本时间。接一下"重短时间"键。再接"+"。 "一"调整键。可在本功能基本时间到8.5小时之间设定重短时 两。



7 停止按键的5秒钟纸、数码领量尽限的时间并进行例识时。 预的时间例识对完成后、数码领量录主功能设定后的重张时间。本机开始工作。



8 如果要将止此項主动能,只需按一下"关机"键。此时所有 指示幻熄灭、独码管理示0.0。



9 在处主功能《偶温功能除外》进行结束后,自动进入保温 状态,保温指示灯点亮、数码管理示5.0。



10 加果要在预约时间或定证时间或保温状态中途终止。只要 按一下"关联"键。此时所有指示灯不亮、数码管景示0.0。



清洗方法

- 1 每次使用后。请务必须出提头并将电线减充全冷却反才可 权建准。
- 2 紫砂虾、紫砂基果麻光滑,只需用软布液中性清洗液清洗 即可清洗干净。



3 铸体、发热盘可用拧干的湿布擦纸附着的杂物。



4 切的容整个电缆纵放入水中清洗。请勿用水冲洗发热盘等。 以免发生触电危险和功能能滞。





建设

美丽时按照1年米8年水的配比或参考室砂部米水比例制度性。 美丽效果更佳。(例: 用除机槽进的重年加一年米时、原加 水面与紫砂部1.0制度检平齐。以此来维)。

注意事项

- 1 初次通电使用时可能会出现一股异味。一般会持续几分钟 鷹正常现象。
- 2 紫砂胆、差为紫砂器皿。催防与硬物碰撞或从高处跌落凿 成破碎。
- 3 不要使电炖锅受过分潮湿或在水中清洗,否则电器部分的 順備性能將因此發提而造成漏車和短路。
- 4 紫砂胆切勿用明火烧煮、切勿忽冷忽热、清洗紫砂胆须待 放冷后方可清洗。避免繁砂胆因热胀冷缩而爆凝。
- 5 使用时请将其放置于平稳、干燥的地方。不要在耐热度较 期的物体上使用(如:塑料台布、棉毛、地毯等)。
- 6 要保持发热盘表面清洁、无杂物、紫砂胆上下活动自如。 以免影响使用效果。
- 7 机体在未放入营砂胆或营砂胆未放入食物时, 切勿通电干
- 8 当发生过长时间把水煮干的情况时。请立即切断电源,在 董砂胆完全冷却后,再加水清洗,否则会造成紫砂胆破裂,
- 9 如果电源线损坏,为避免危险,必须由九阳专取维修人员 进行更换,
- 10 使用时若发生异常情况, 请到指定的维修点维修, 请勿自 行拆卸维修。
- 11 本产品免费包修一年,在包修期内因质量问题造成的故障。 本公司免费提供零件和维修服务。








- 故障检查
- 1 无水干燥超湿,机器连续发出短促的"哔"声,敷闷管显示"E1",机体冷却后正常。
- 2 电闸电压离于250V时显示过压故障代码"E3",机器连续发出短促的"哔"声。电压 正常后自幼解除。
- 3 电闸电压低于180V时显示欠压故障代码"E4",机器连续发出短促的"哔"声,电压 正常后自动解除。
- 4 温度传感器开路时,机器连续发出短促的"等"声,数码管里示"E5",请送指定的维 修部维修。

- 5 温度传感曾经路时,机器连续发出短偿的"除"声,数码管显示"吗",请进按定的统 施料线接.
- 8 推上插头时光"咻"声,所有程示灯和数码管不亮,清绘更以下问题:插头是否监察? 避废品资有电7 是否保电?

电器原理图

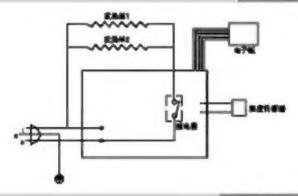

维修服务规定

- 1. 本产品执行(九阳产品保修卡)中的相关规定。
- 2. 由于董祕組、董祕書屋子書詩品。不在包飾在面。
- 声明 太公司保留对太训练者的是体解释权。
 - 本说明书中的数据由九阳研发中心数据宏建供。

执行标准: 984706, 1-1988 084706, 19-2004

装箱明细

R02	1 †
	14
	18
说明年————	
要件会選	1.4
9#÷	15
合物证	
##	11